

3 Hinweise zum Betrieb der Funkeinheit

- Beachten Sie dabei bitte, dass die Reichweite des Senders von den jeweiligen örtlichen Bedingungen beeinflusst wird.
- Andere mit Funk betriebene Geräte können den Betrieb der Funk-Fernbedienungseinheit beeinträchtigen. Hierzu gehören beispielsweise Mobilfunk-Sendemasten, Mobilfunk-Telefone und Funk-Bestellsysteme in Restaurants.
- Um einen guten Empfang zu gewährleisten, montieren Sie den Empfänger nicht direkt auf eine Metallplatte! Halten Sie zu metallischen Gegenständen einen Mindestabstand von ca. 3-4 cm ein.
- Diese Funk-Fernbedienung darf nur innerhalb der Europäischen Union bzw. innerhalb des Geltungsbereichs der EN 300220 (Funk SRD 868 MHz) verwendet werden!

4 Garantie

- Die Firma Groll GmbH & Co. KG gewährt auf die Funkeinheit eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Von der Garantie ausgeschlossen sind Ausfälle, die durch unsachgemäße Behandlung hervorgerufen wurden. Die Garantie erlischt sofort, wenn die Gehäuse von jemand anderem als von einem Mitarbeiter des Herstellers geöffnet werden.

5 Technische Daten

Handsender

- Spannungsversorgung.....4,5VDC
- Batterien.....3x 1,5V – AAA
- Sendefrequenz.....869,85 MHz

Empfänger

- Spannungsversorgung.....18 – 30VDC
- Stromaufnahme.....10mA
- Anschlusskabel.....ca. 3 m
- Batterien für Notabsenkung.....2x 9V-Block



Änderungen der Informationen in diesem Dokument ohne vorherige Bekanntmachung vorbehalten.

©2013 Groll GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten

dormabell Sprinx
BETTSYSTEM

Bedienungsanleitung Sprinx-M



Funk-Fernbedienungseinheit
MST2RF-VH2488-BFS-BA-EU-VFF/CDL-B7

1 Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie nie das Gehäuse! Durch unbefugtes Öffnen der Gehäuse erlischt der Garantieanspruch.
- Reparaturen dürfen ausschließlich vom Personal des Herstellers durchgeführt werden!
- Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere der Gehäuse eindringen!
- Überprüfen Sie zuerst, ob Kabel oder Gehäuse beschädigt sind. Wenn dies der Fall sein sollte, nehmen Sie die Funkeinheit nicht in Betrieb, sondern tauschen Sie sie bei Ihrem Händler um.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder, auch während Ihrer Abwesenheit, nicht mit der Funk-Fernbedienung spielen!
- Funksignale können Wände und Decken durchdringen! Benutzen Sie die Fernbedienung nur im gleichen Raum, in dem auch das verstellbare Bett steht!

2 Inbetriebnahme


2.1 Batterien



- Legen Sie die Batterien in das Batteriefach des Funk-Handsenders ein (2.1)
- Stecken Sie den Netzstecker des Verstellantriebs in die Steckdose.

- Führen Sie jetzt die Teach-In Prozedur durch (2.2). Halten Sie Taste (A) gedrückt. Dann Taste (B) solange drücken bis ein kurzer Piepton zu hören ist.
- Die Funkeinheit ist jetzt betriebsbereit.

2.2 Teach-In Prozedur

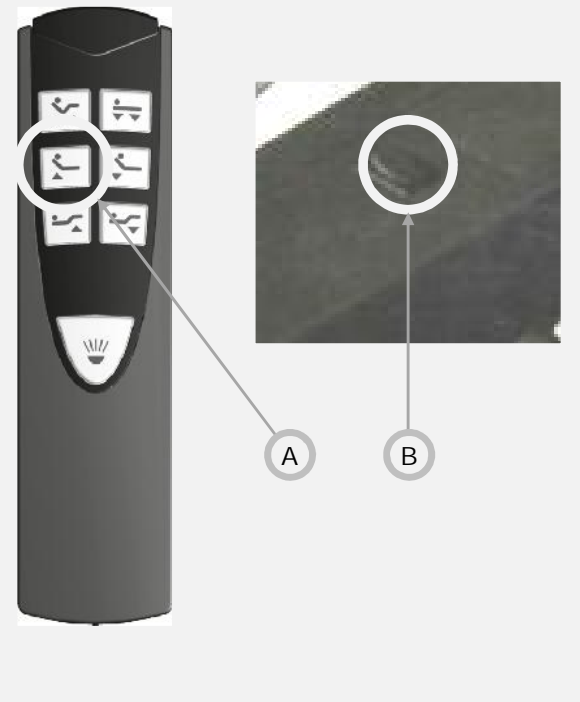

3 Bedienung

- 1 Rücken- und Beinmotor gleichzeitig hoch
- 2 Rücken- und Beinmotor gleichzeitig runter
- 3 Rückenmotor hoch
- 4 Rückenmotor runter
- 5 Beinmotor hoch
- 6 Beinmotor runter
- T Taschenlampen-Funktion

B Taste für Notabsenkung

Neben der Taste B befindet sich das Batteriefach für die Empfangseinheit. Nach der Nutzung des batteriebetriebenen Absenkens des Betts bitte die Batterien (2x 9V – Block) umgehend austauschen.

Bedienen der Bettverstellung
Verwenden Sie die Tasten 1 -6. So lange Sie eine Taste drücken, wird der entsprechende Antrieb verfahren.

